

SuperBead Automatique

Le SuperBead automatique :

1. 3 x Prise pour pompe(s) de bassin et lampe(s) UV Max. 8A/250 VCA
2. Prise pour tension électronique 16A/250VAC
3. Prise pour. pompe de rinçage Max. 8A/250 VCA
4. Câble pour moteur pour entraînement de vanne
5. Vis de montage du moteur sur la vanne 3 voies
6. Moteur pour vanne 1A/24VAC



Placer le moteur sur la vanne 3 voies

1. Retirez la vis en plastique de la poignée
2. Retirez la poignée



3. Vous verrez maintenant la vanne 3 voies 4 encoches (A)
Vous verrez 4 loquets dans le moteur (B)
Placez maintenant le moteur sur la vanne 3 voies, VEUILLEZ NOTER que le plus petit loquet doit s'insérer dans la plus petite encoche



4. Tournez maintenant le moteur pour qu'il soit positionné comme sur la photo



5. Placez maintenant les 4 vis dans les 4 trous

6. Serrez les vis à la main


7. Vous tournez maintenant la vis en plastique sans poignée sur le moteur



Électronique SuperBead

A quoi servent les différentes LED ?

- 1 ON Le rinçage est ON
OFF La chasse d'eau est OFF
- 2 ON La pompe de chasse est allumée
OFF La pompe de chasse est éteinte
- 3 ON Le retard de la pompe du bassin est ON (1 minute)
OFF Le délai de la pompe du bassin est en STANDBY
- 4 ON La pompe du bassin est éteinte (1 minute)
OFF La pompe du bassin est allumée
- 5 ON L'électronique est alimentée
OFF L'électronique n'a PAS de tension

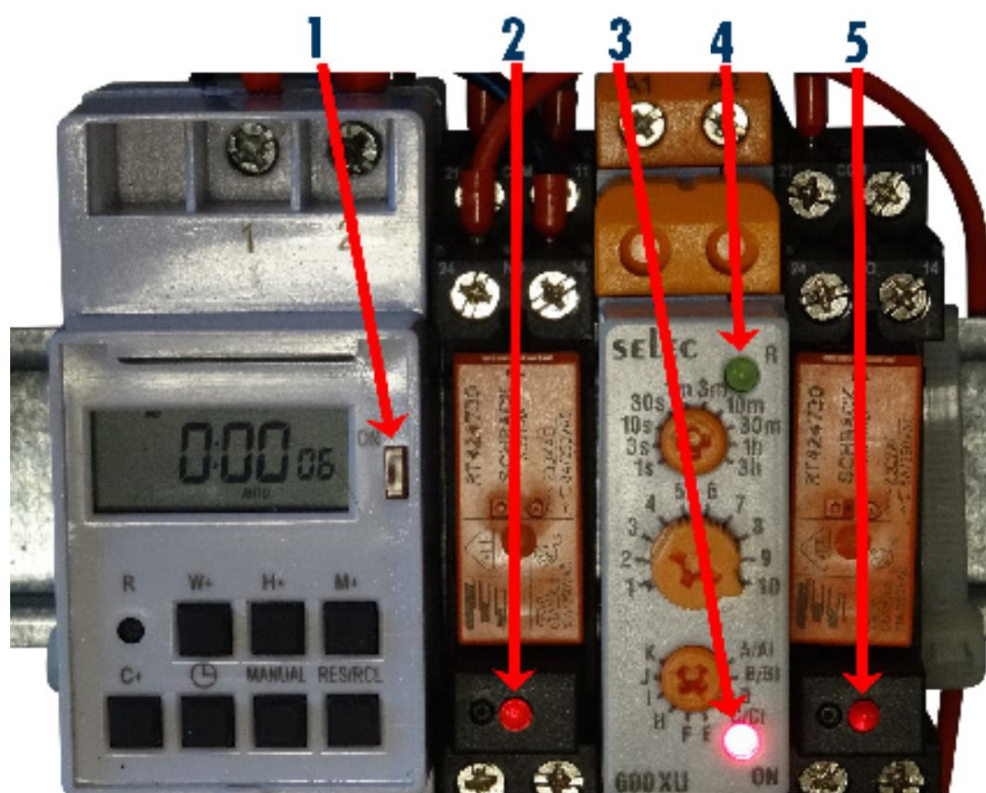

Régler la minuterie

1. Réinitialisez d'abord la minuterie en appuyant sur R
2. Pour régler l'heure, maintenez enfoncé C+, puis utilisez les boutons W+(jours), H+(heures) et M+(minutes).

Régler le temps de rinçage

1. Appuyez une fois sur le symbole de l'horloge, vous verrez maintenant ON 1 en bas à gauche de l'écran. Utilisez maintenant les boutons W+(jours), H+(heures) et M+(minutes).
2. Appuyez à nouveau sur le symbole de l'horloge, vous verrez maintenant OFF 1 en bas à gauche de l'écran. Utilisez maintenant les boutons W+(jours), H+(heures) et M+(minutes).

Activer manuellement le rinçage

1. Appuyez sur le bouton manuel, ON, AUTO ou OFF s'affichera en bas de l'écran. Si vous souhaitez régler une chasse d'eau automatique, l'horloge doit d'abord être réglée sur OFF puis sur AUTO.

Un bon rinçage peut avoir une durée de rinçage maximale de :

SuperBead Small 40 secondes

SuperBead Large 2 minutes

Il est également possible de raccorder une pompe de rinçage. Si vous utilisez une pompe de bassin moins chère (20 m3 SB Small et 30 m3 SB Large), vous pouvez pomper l'eau de rinçage directement du filtre vers l'égoût.

Si la vanne est dans la mauvaise position pour votre application, vous pouvez la changer avec les boutons AUTO ON 1 et AUTO ON 2.

